












SERİSAN











TAMPON BASKI İÇİN TAMPON KATALOĞU











Tampon Rengi : Gül Kuruşu
Sertliğı : 8-9 Shore A











- 1- Yeni alınan tampon, kullanılmadan evvel, bir defaya mahsus olmak üzere, sellülozik tinerle (veya Serisan Sulandırıcı TS ile) silinmelidir. Daha sonra tamponlar, İPA alkolle silinerek ,tozsuz bir dolapta saklanır.
- 2- Tamponun baskı yapan yüzeyi, kuru elle veya kuru bez ile silinmez.
- 3- Taşımak için, polietilen poşetlere konulan silikonlar, en kısa zamanda poşetlerden çıkarılır ve tozsuz bir dolapta saklanır.
- 4- Sert tamponlarla daha iyi baskı yapılır. Ayrıca sert tamponların baskı ömrü daha uzundur. Ancak, basılan malzemenin uygun olmaması ,şeklinin uygun olmaması esnek olması durumunda, daha yumuşak tampon kullanılır.
- 5- Baskı sırasında ipliklenme olması halinde sebebini araştırmalıdır. Başlıca sebepleri şunlardır.:
 - a) Klişenin çok derin olması, tamponun bol mürekkep alması. Klişe der, nliğı kontrol edilmeli, fazla derin ise daha az derin olan klişe hazırlamalıdır.
 - b) Mürekkepte az veya uygun olmayan geciktirici kullanılması ve az inceltilmesi Mürekkebe geciktirici katarak ,ipiklenmenin azalıp azalmadığına bakınız.
 - c) Baskı yüzeyinde ve tamponda, statik elektrik oluşması. Statik elektiriğin alınmasının en basit yolu, basılacak malzeme yüzeyini ,antistatik bez ile silmek ve anstatik tampon kullanmaktır.
- 6- Sivri tamponların baskı sonucu, yassı tamponlardan daha iyidir. Baskı şeklinin , uygun olması halinde, sivri tampon kullanmak doğru olur. Ancak sivri tamponların, ilk temas notası olan tepesinde, yazı veya şekil gelmemelidir. Bu sebeple ,sivri tamponlar, zemin baskılarına uygundur. Aynı problem, çatı şeklindeki tamponlar için de geçerlidir.
- 7- Tampon , basılacak şekli alacak kadar bastırılmalıdır. Daha fazla bastırmak ,baskıyı bozabilir.











SERİSAN İ.M.Ç. 5.Blok Nr.5651 Unkapanı 34134 İSTANBUL
Tel .: (0212) 5284115- 5284116 , Mobil Tel.: (0553) 6994115
E-posta :serisan@serisan.com.tr , www.serisan.com.tr


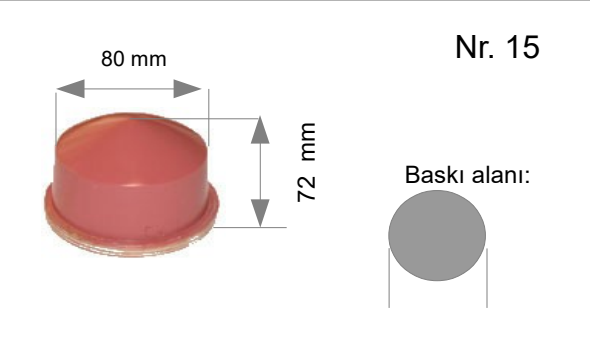
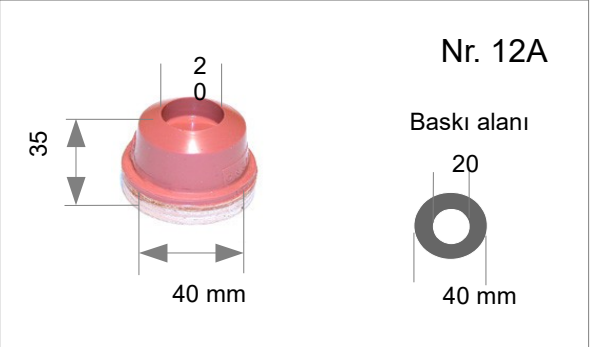
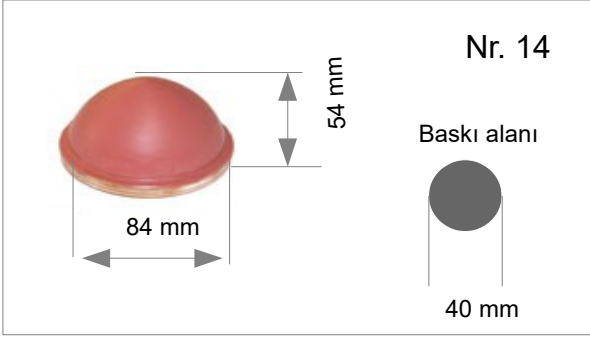
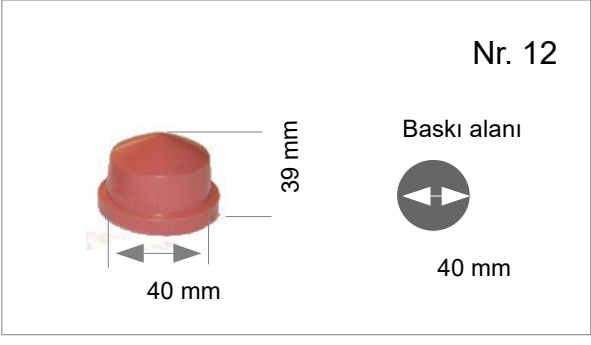
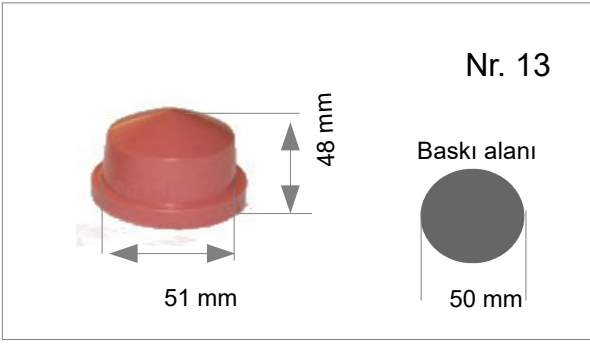
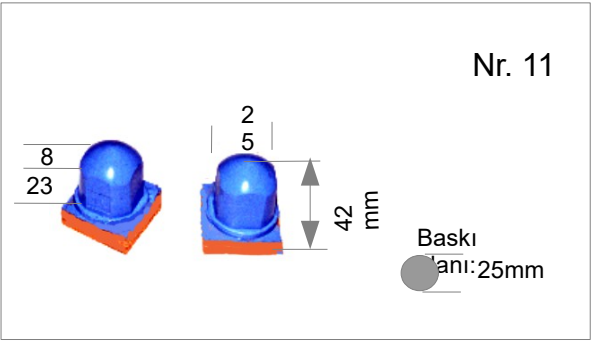
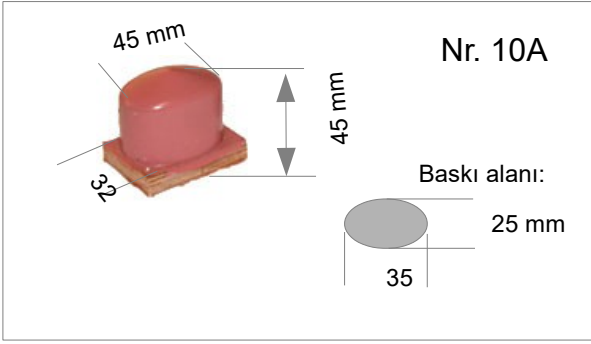
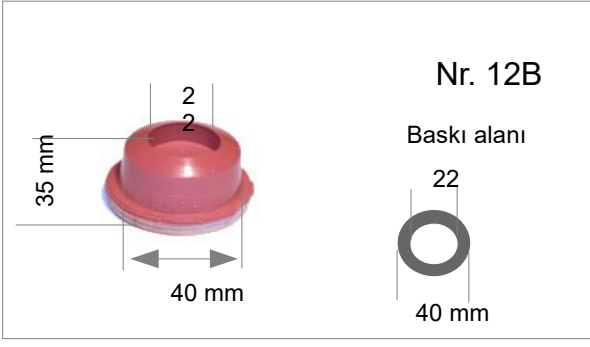
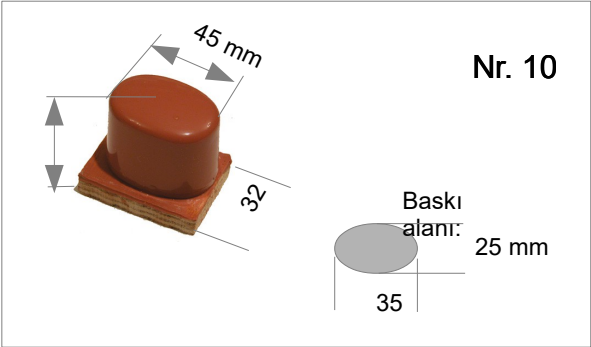


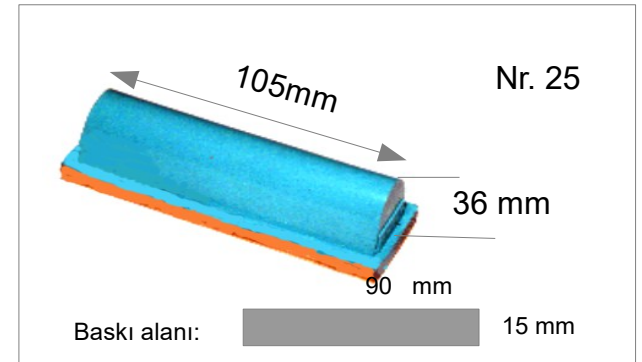
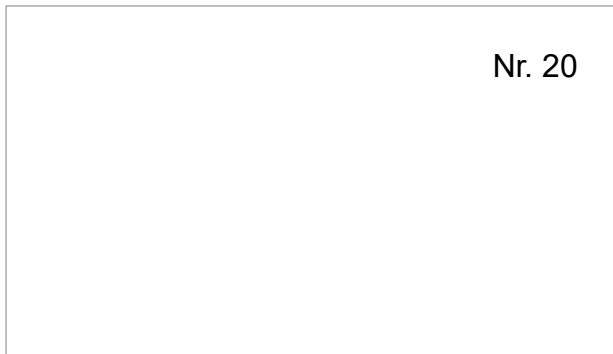
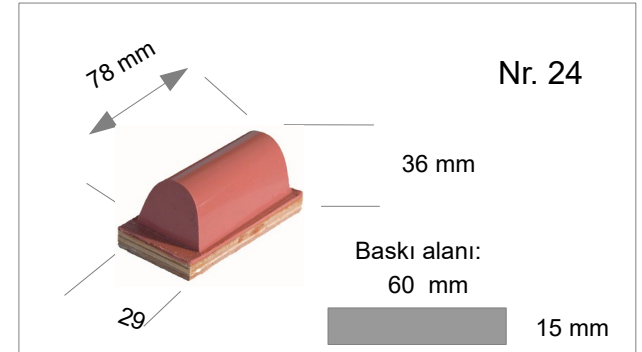
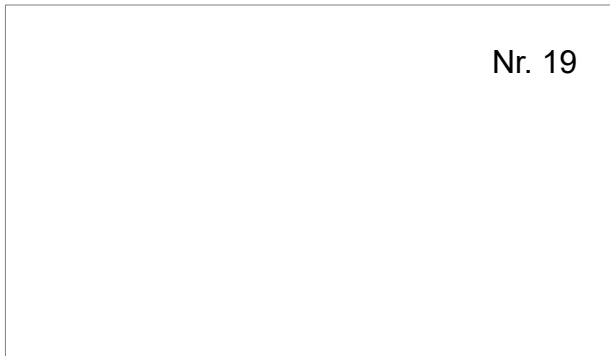
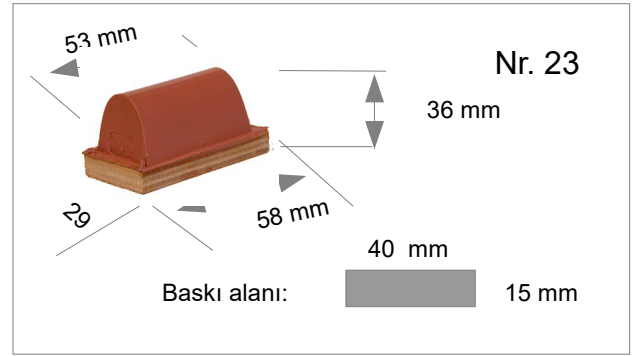
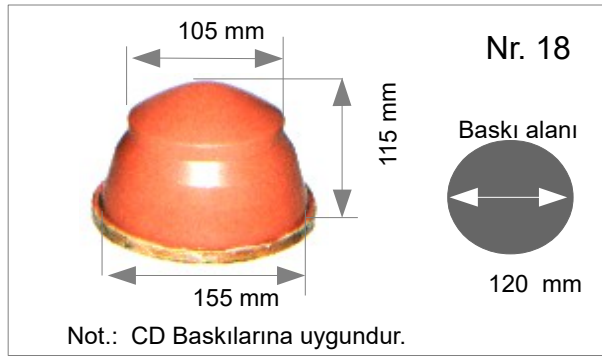
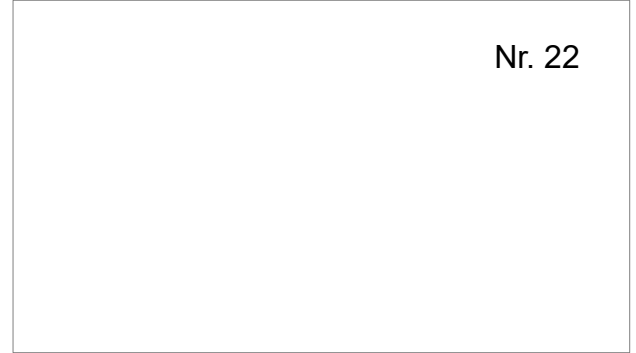
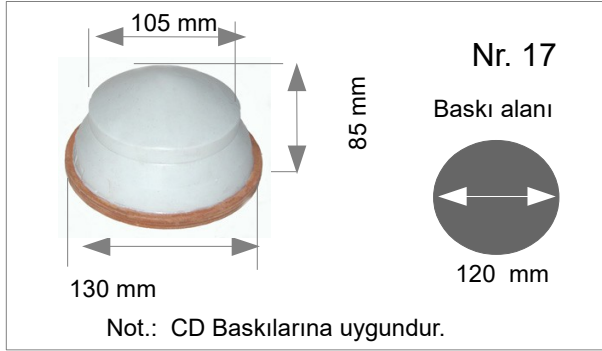
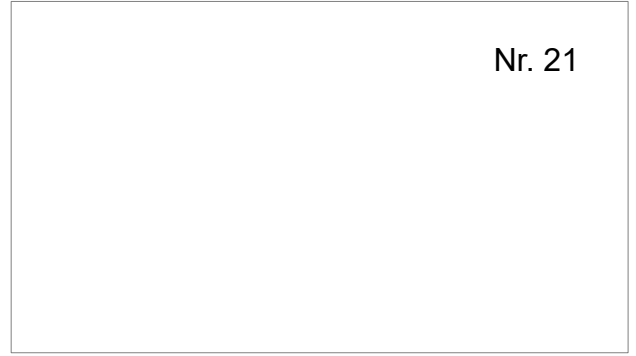
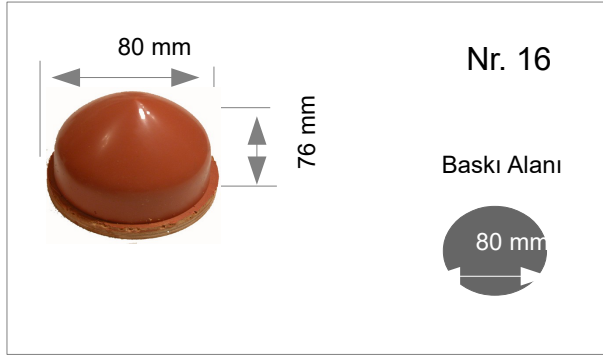


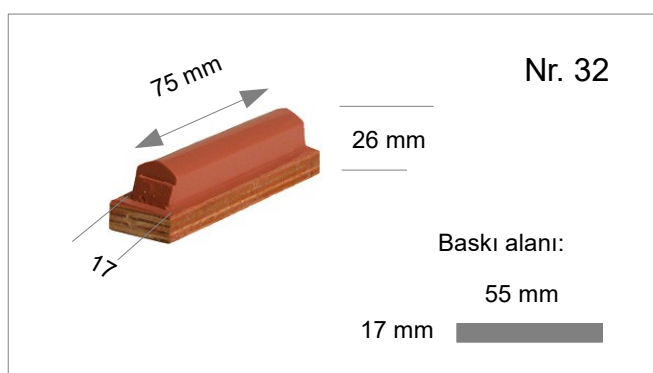
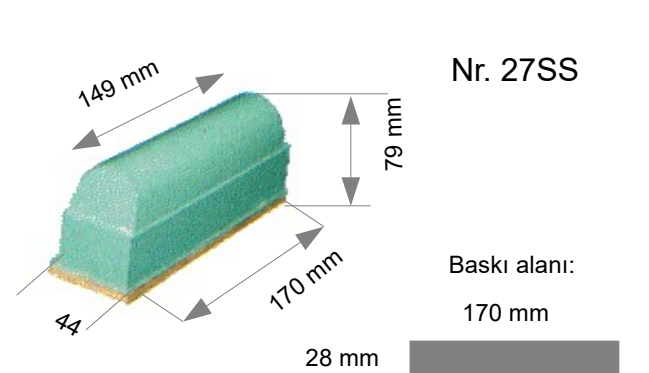
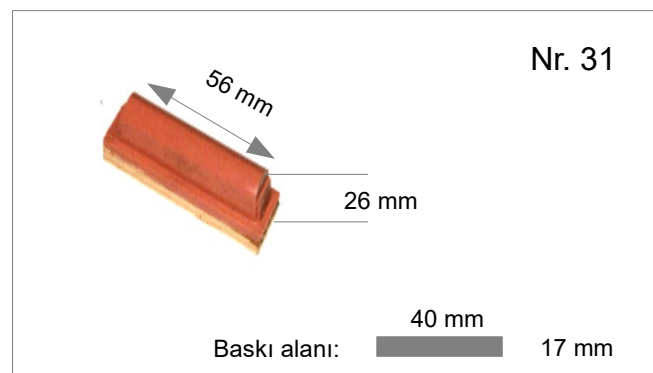
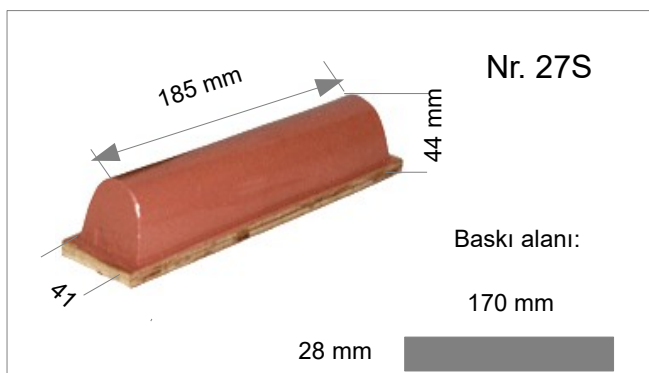
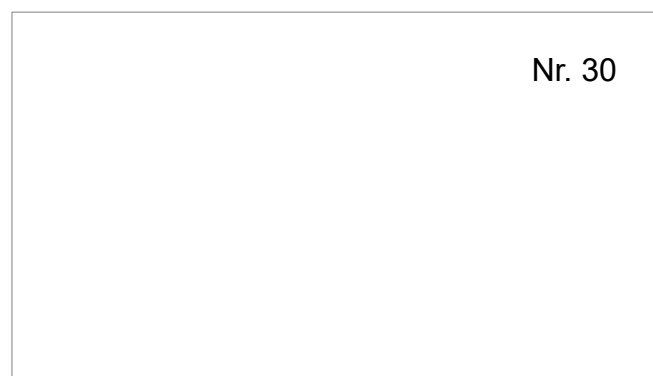
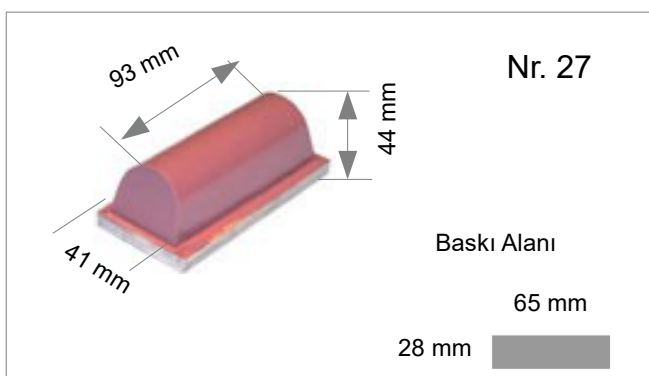
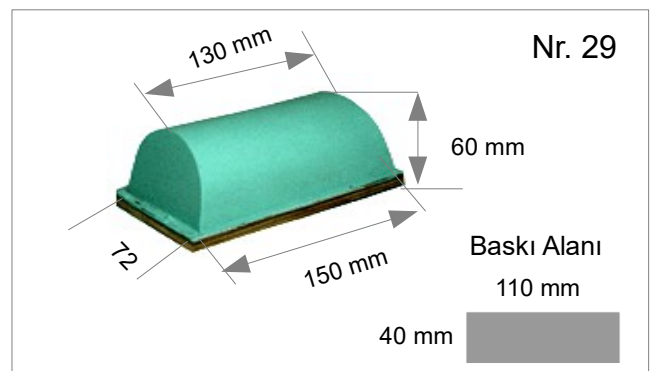
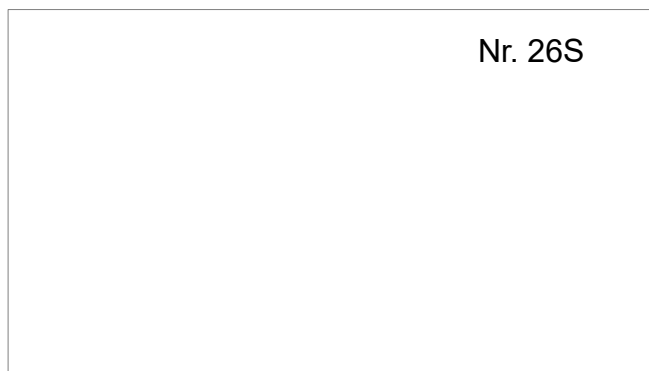
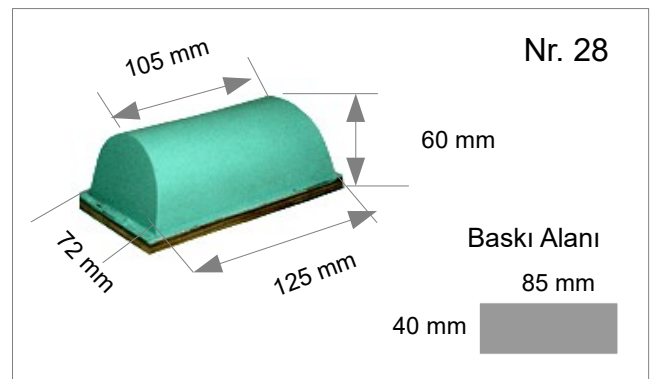
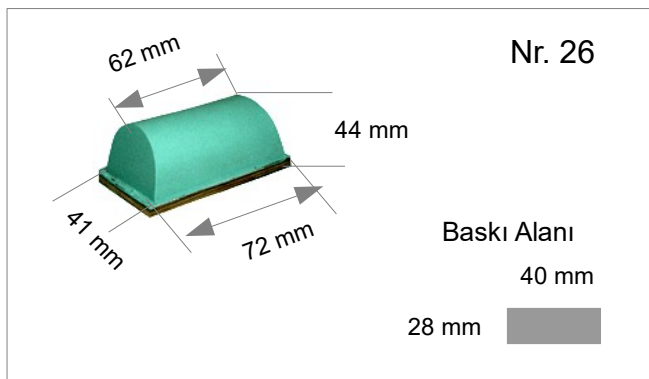


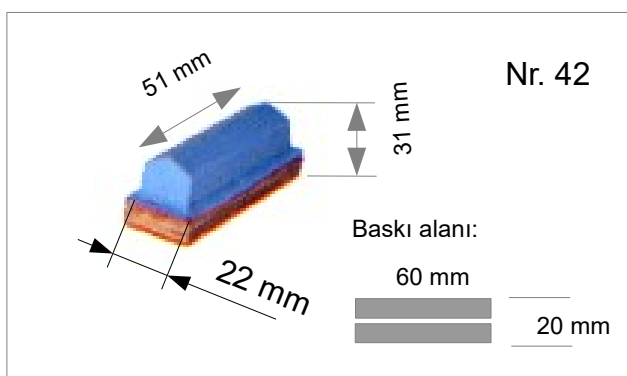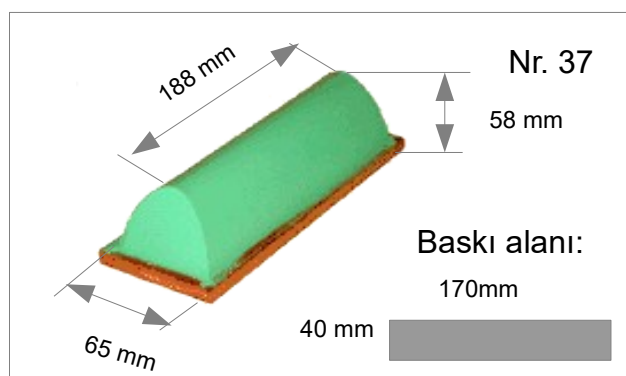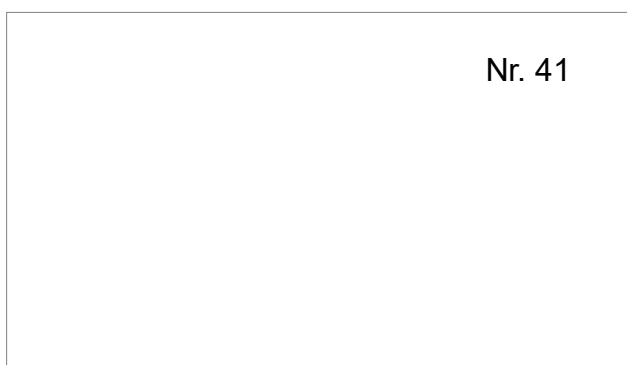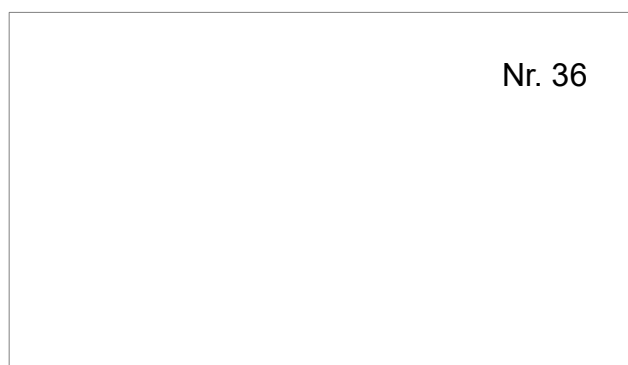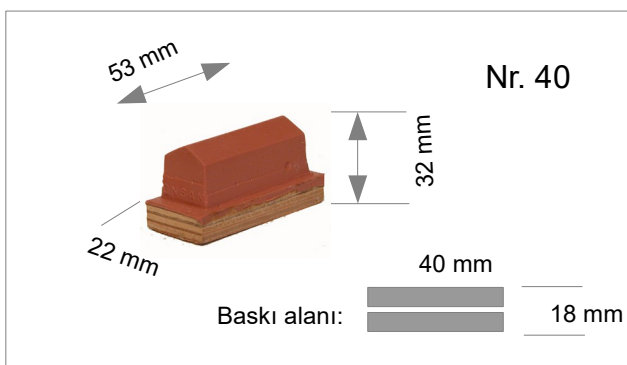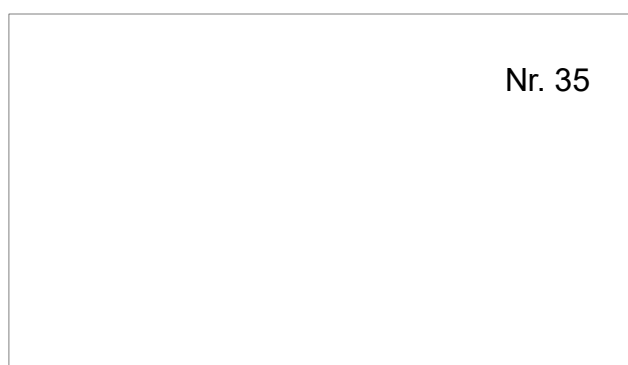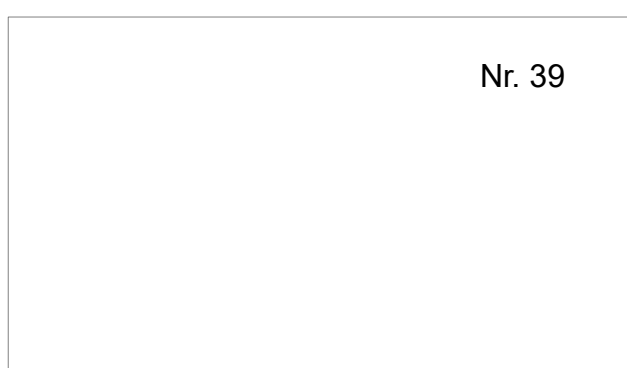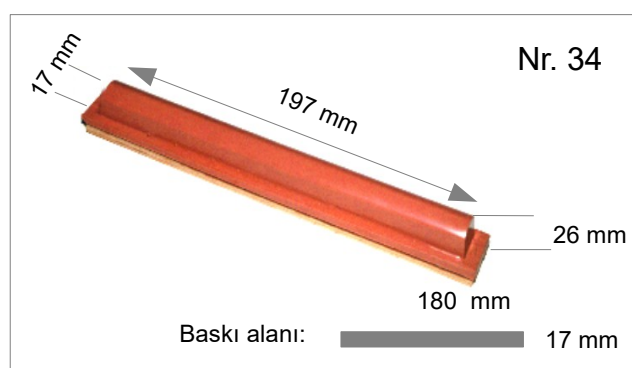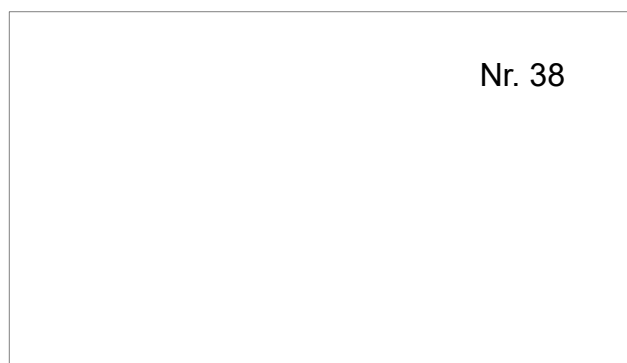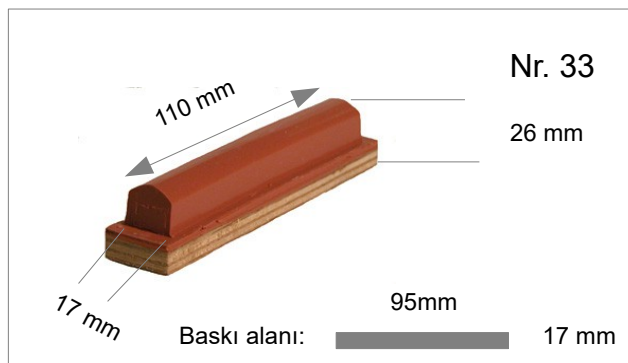

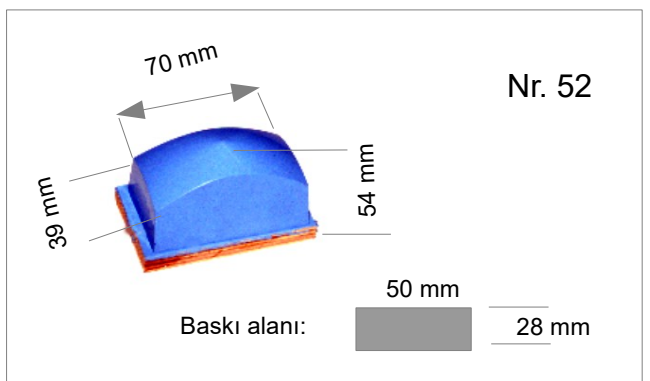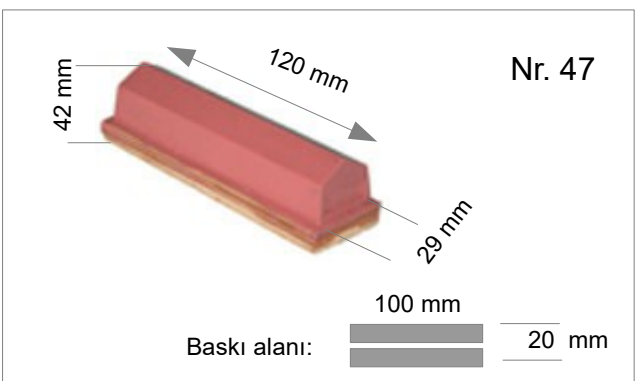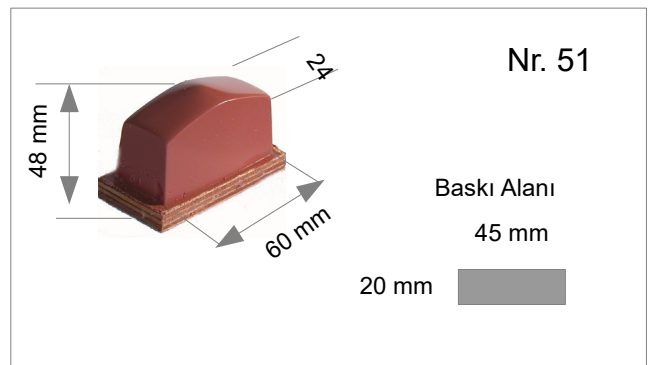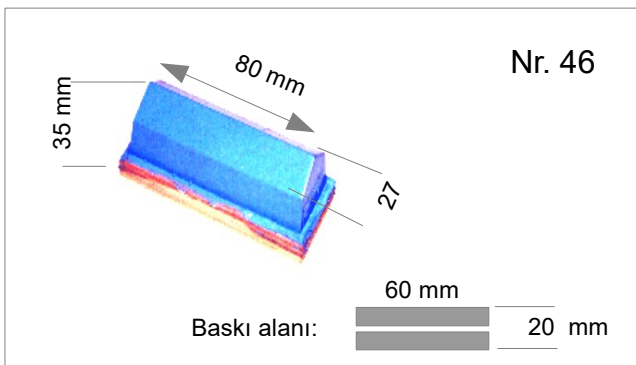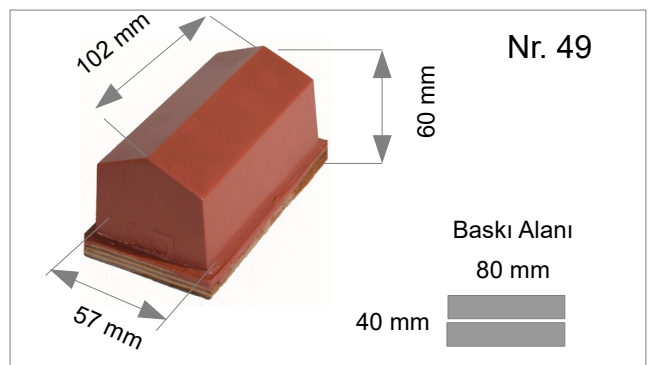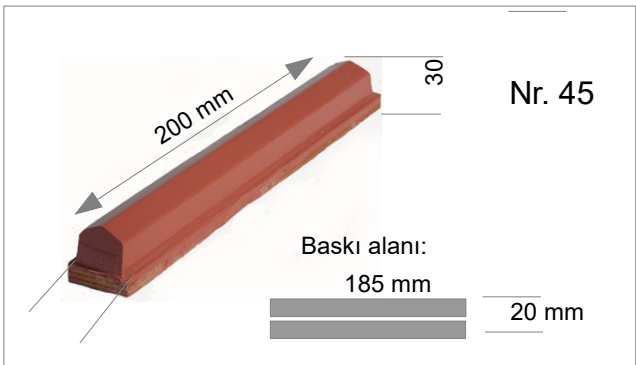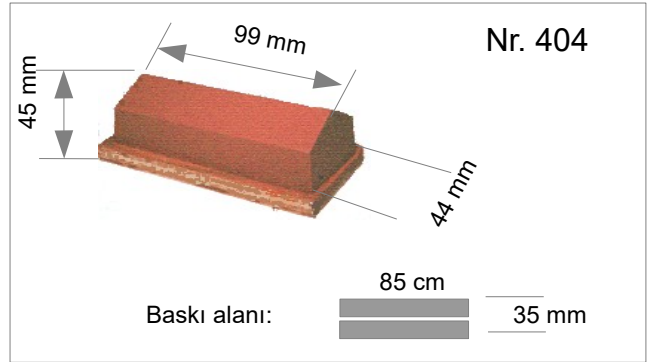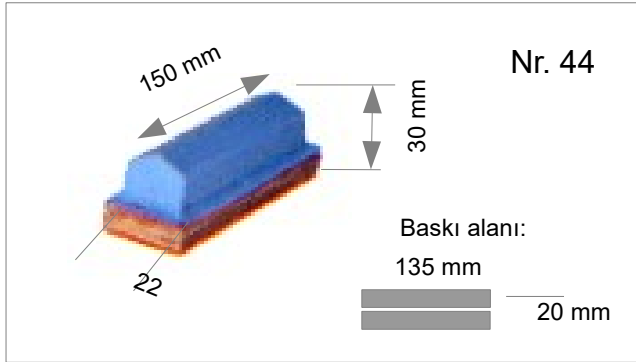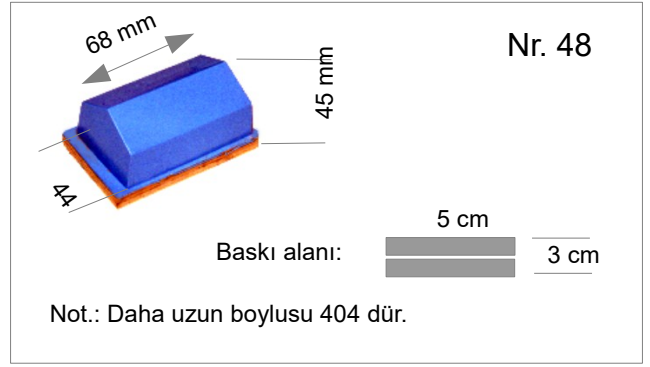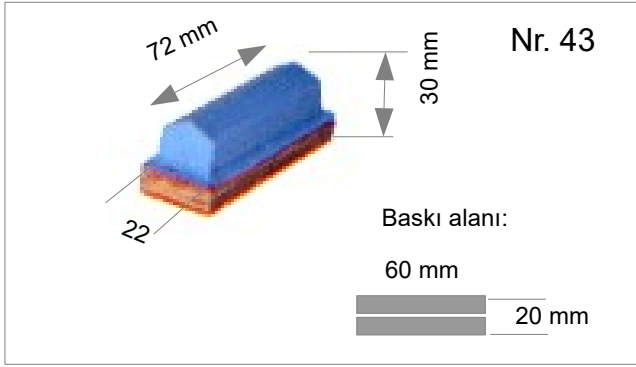

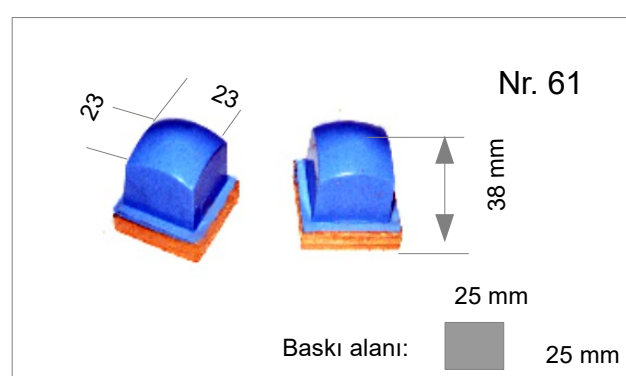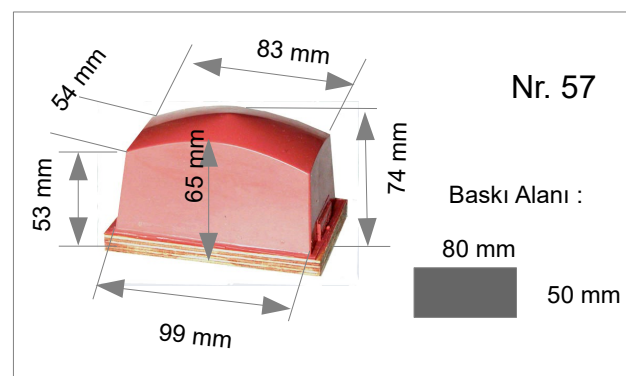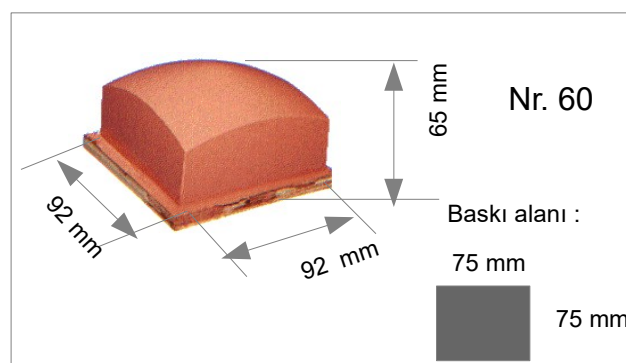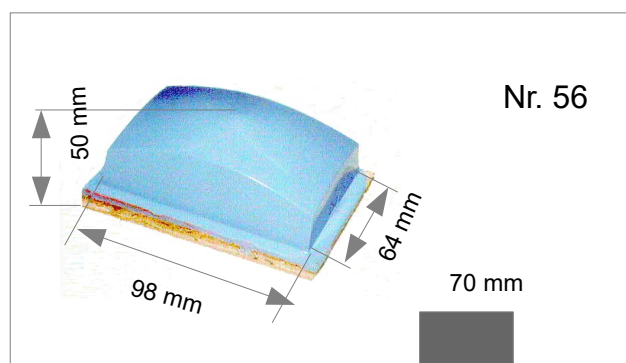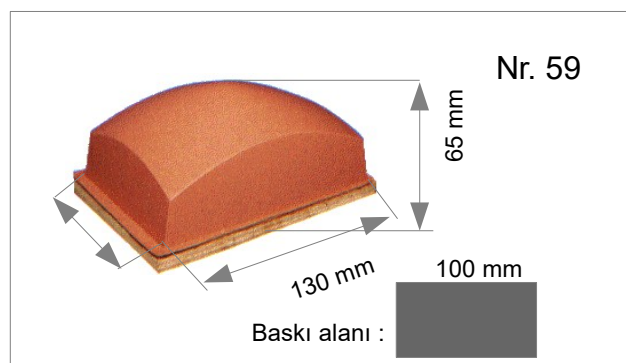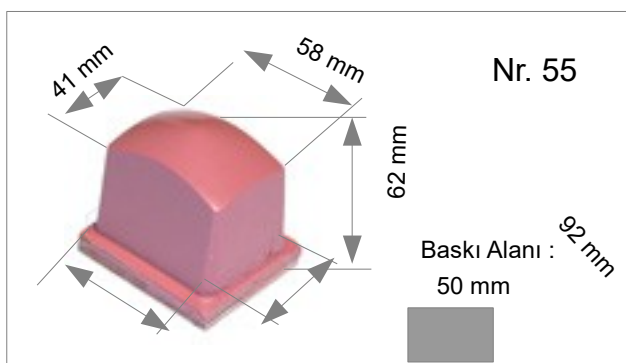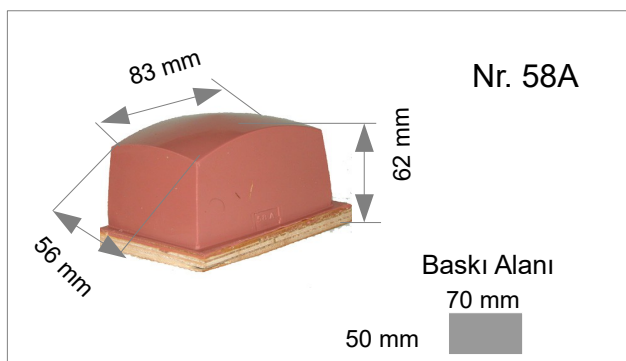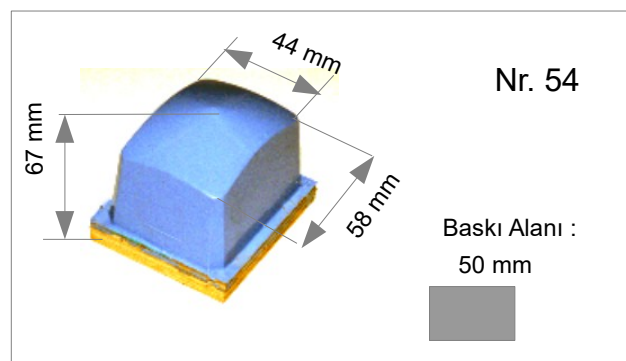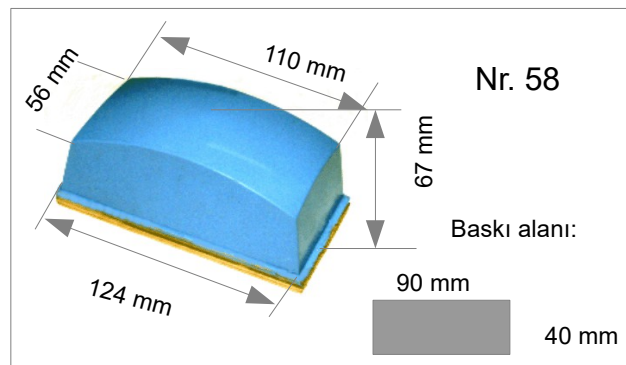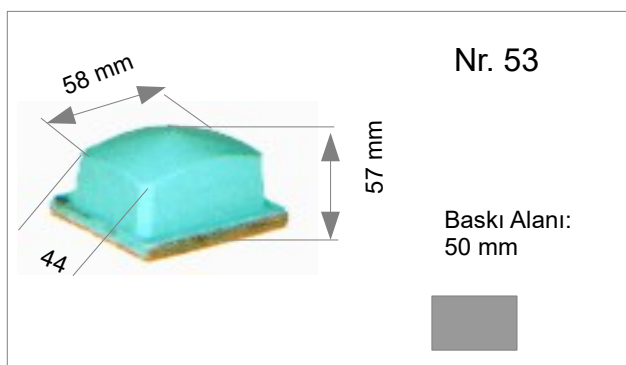


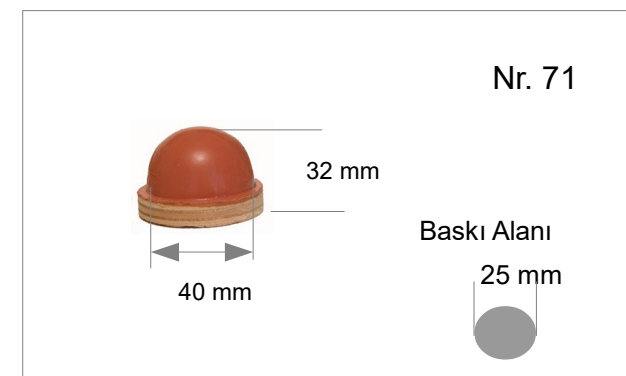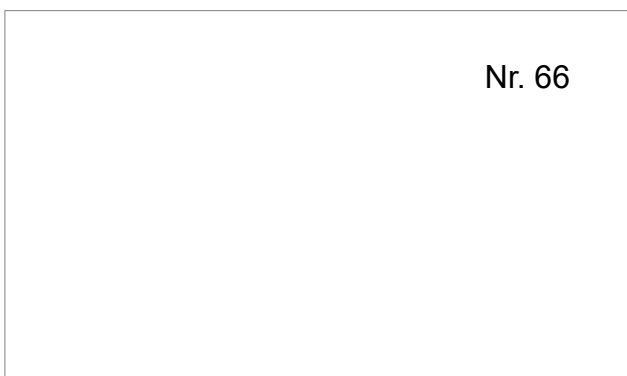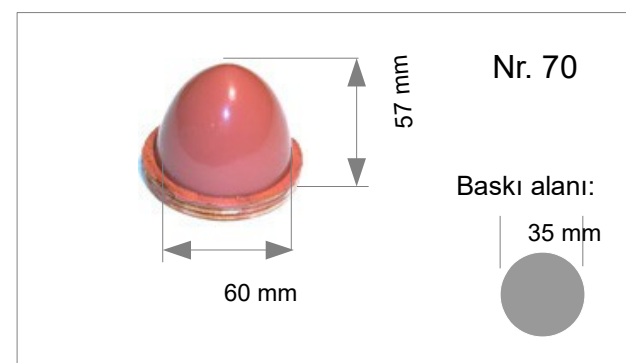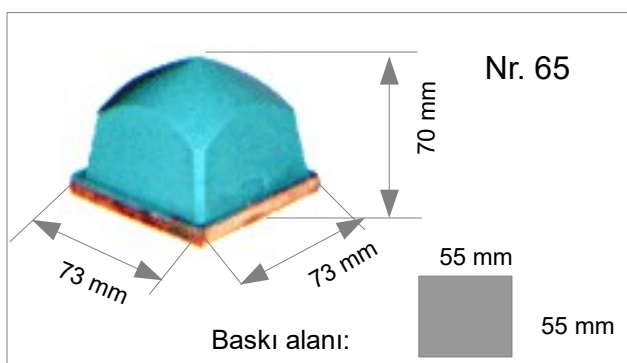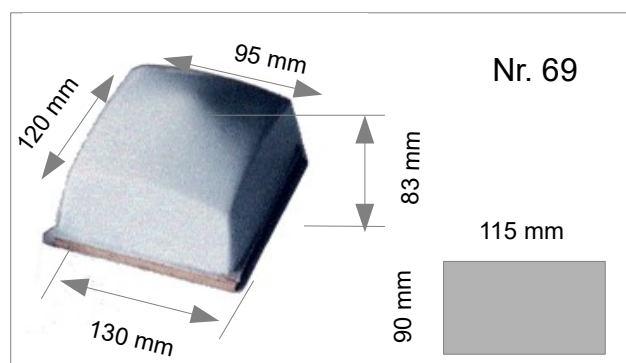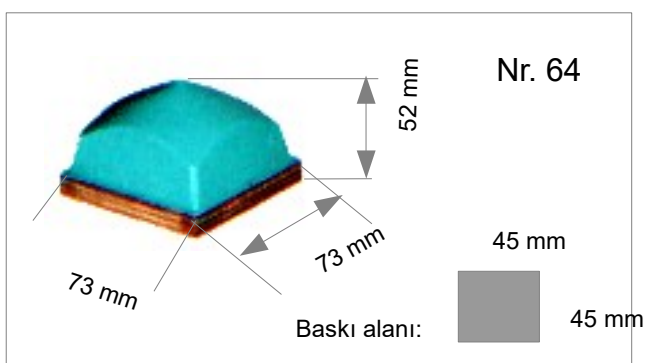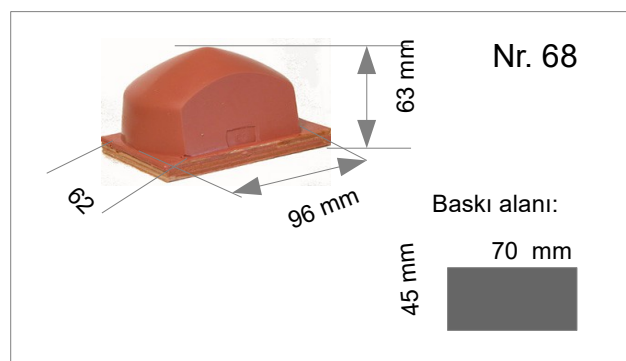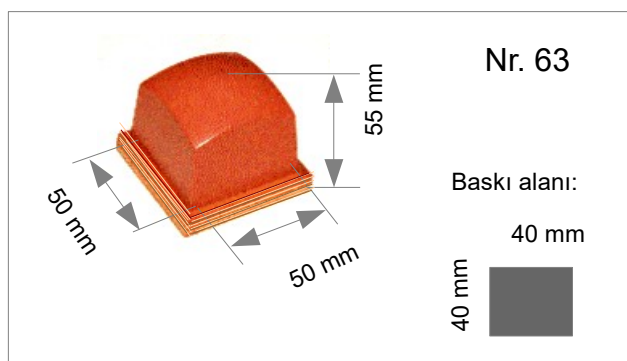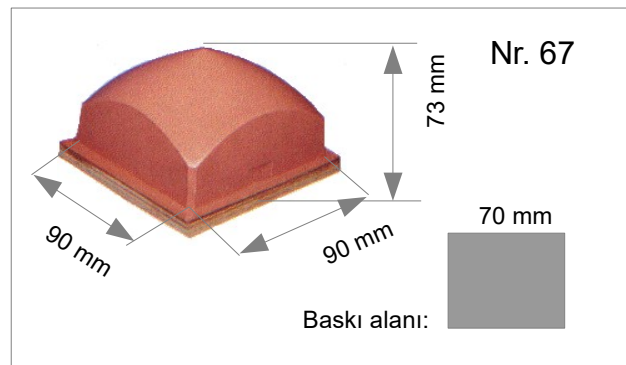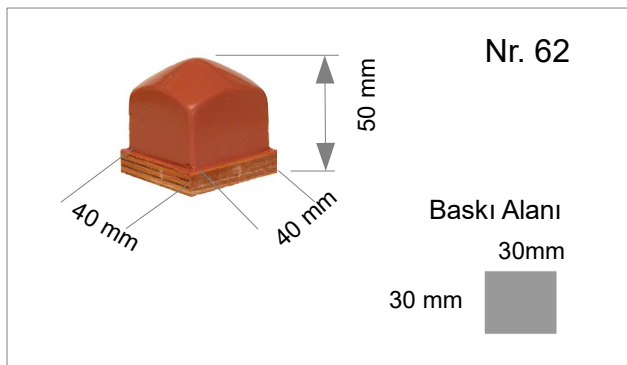

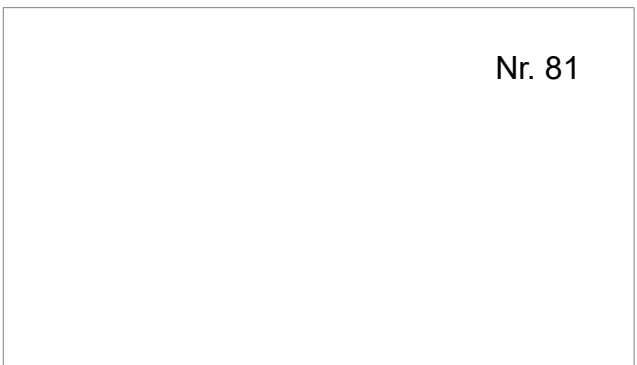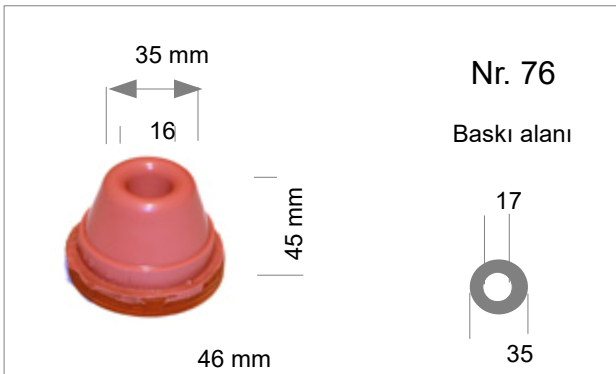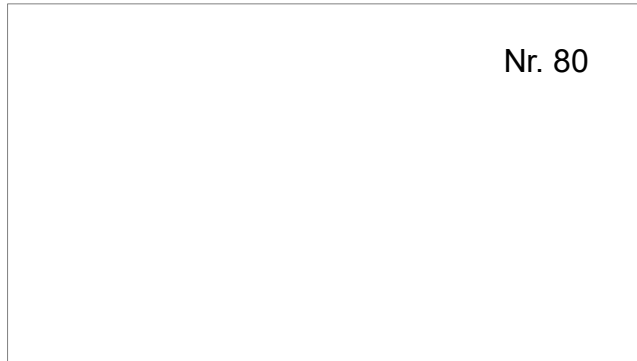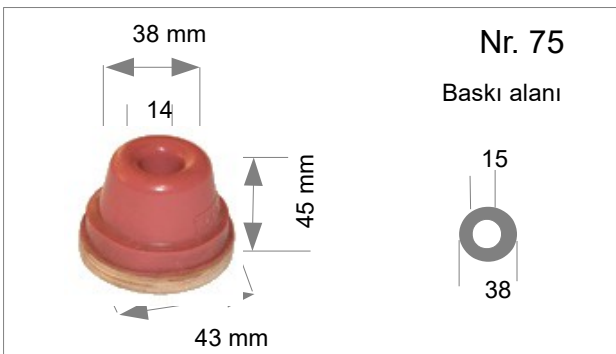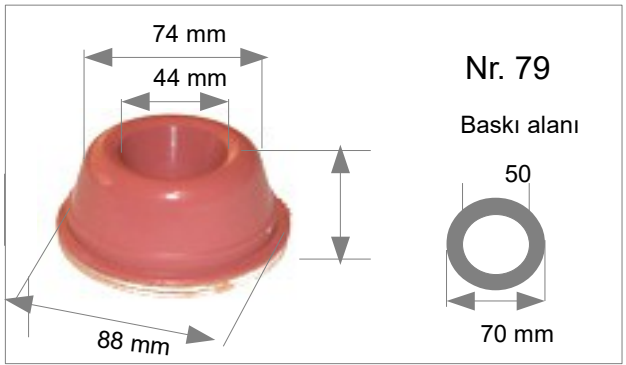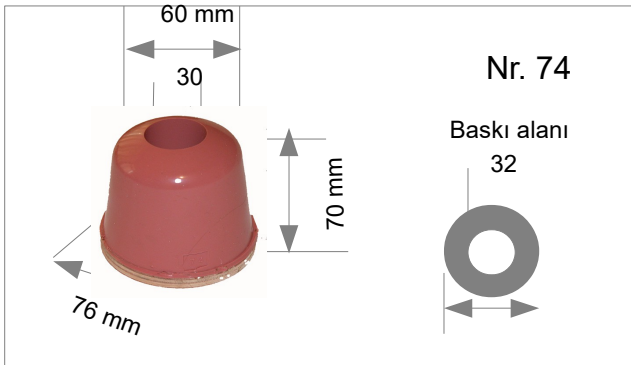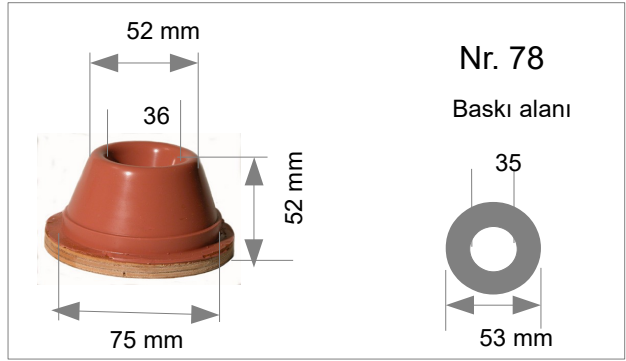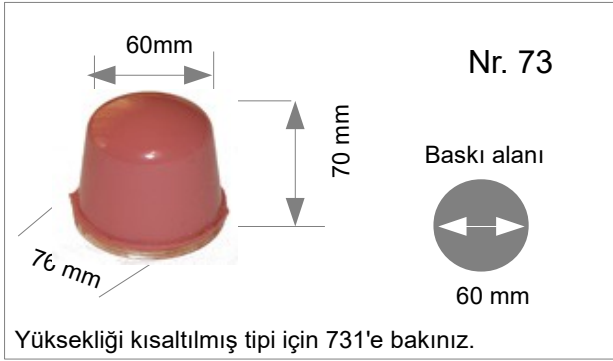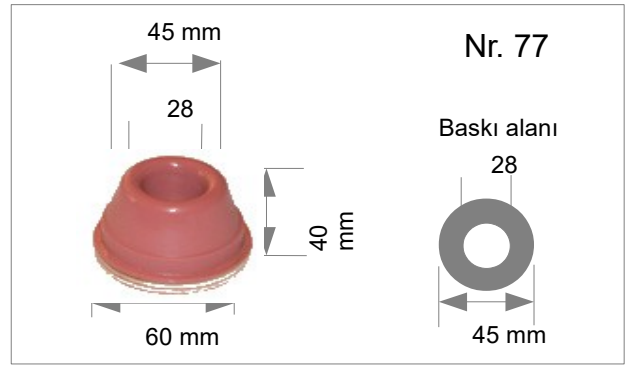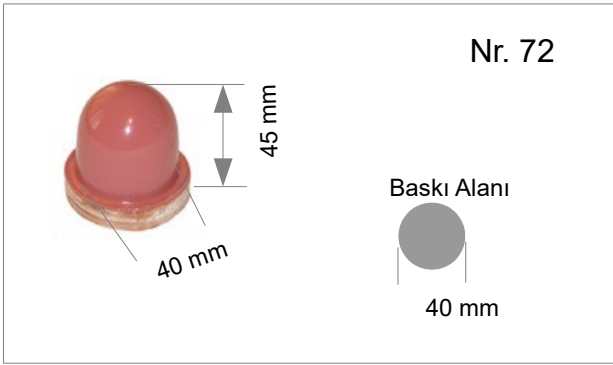

Nr. 82


Nr. 87

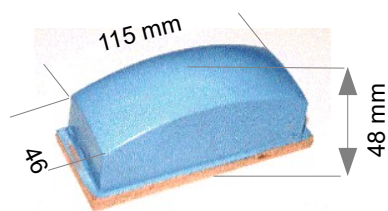

80 mm
Baskı alanı: 40 mm


Nr. 83

Nr. 88

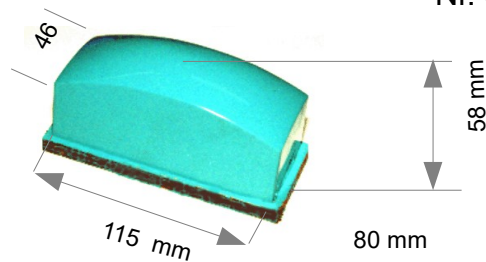

80 mm
Baskı alanı: 40 mm


Nr. 84

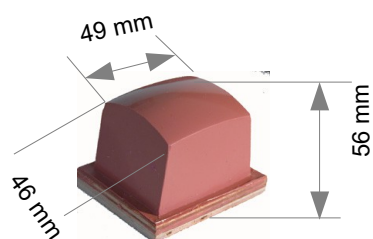


40
Baskı Alanı 40

Nr. 85

Nr. 93

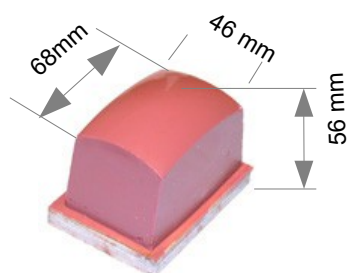

50
Baskı Alanı 40

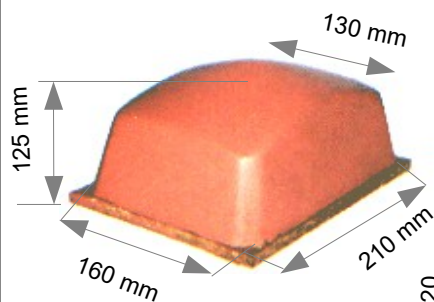


190
Baskı Alanı 120

Nr. 86


Nr. 101

Nr. 106

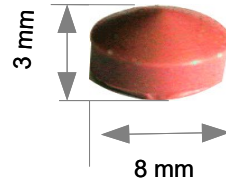

TAHTASIZ

Nr. 102

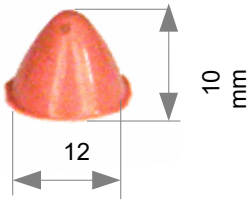


Baskı Alanı
5 mm



TAHTASIZ

Nr. 107

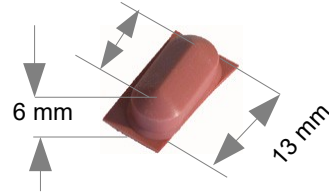


Baskı Alanı



TAHTASIZ

Nr. 103

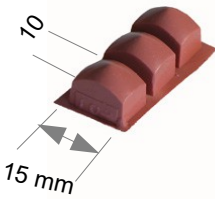


Baskı alanı:
12 mm



TAHTASIZ

Nr. 108

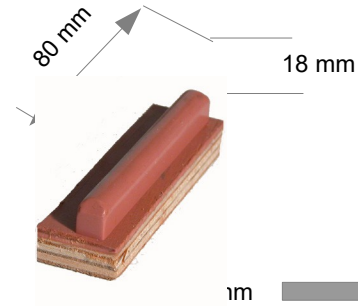


Baskı alanı:
65 mm



Nr. 104


Nr. 109

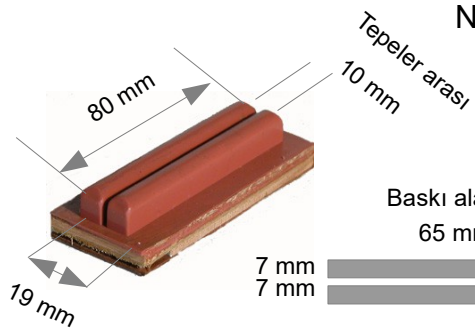


Baskı alanı:
65 mm



Nr. 105

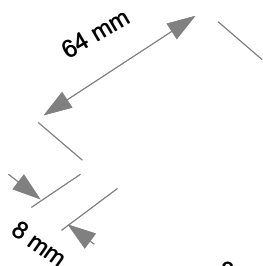

Baskı alanı:



TAHTASIZ

Nr. 110

